

## 日常清掃に必要なもの

ゴム手袋



希釈済みの  
アクティブクリーナー



マイクロファイバータオル  
小便器の外側・内側別々の  
マイクロファイバータオルを  
使用することをお勧めします。



## アクティブクリーナーの作り方

- ① 原液ボトルと専用のスプレーボトルを用意し、スプレーボトルの500mlの目盛まで水を入れます。
- ② 原液ボトルをよく振ってから、ラベルの1目盛分(25ml)をスプレーボトルに移します。
- ③ 作り終わったら裏面に日付を書いてください。



1. 水500ml
2. 原液25ml

→水 500ml + 原液 25ml.



ご使用  
の前に

沈殿しないように  
アクティブクリーナーを  
よく振ってください。

便器の外側と内側に  
全体的にスプレーします



外側からふき取ります  
(特に下側)



目皿を外します



内側をふき取ります  
(ざらざらの部分があれば  
つるつるにするイメージ)



トラップの黒い部分とその周りを  
特に念入りにふき取ります




目皿もふき取り、表裏に  
スプレーして元に戻します



最後にアクティブクリーナーを  
内側全体とトラップ周辺に  
スプレーします



確認

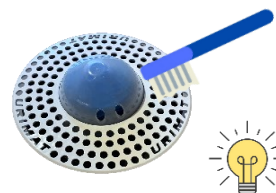

目皿の汚れがひどい場合には、  
目皿を漂白剤に付けた後、ふきとり  
フラッシングをしてください。



カートリッジ (アクティブトラップ) の中にある青い固形クリーナーがなくなり、  
中心部分が赤色に変わったら、カートリッジの交換をお願いします。

